KO 27020

Ricevente 2.4GHz FHSS 2ch con Giroscopio (Gyro) KR-212FHG Manuale di istruzione

In questo momento vogliamo ringraziarvi per aver acquistato il KR-212FHG. Questo prodotto funziona con trasmettitori che vengono venduti dalla nostra Società, di seguito elencati. Si prega di leggere il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Inoltre si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni del trasmettitore utilizzato.

Corrispondenza

Include: Attrezzo di Set-Up

Compatibilità Trasmettitori:

EX-1K.I.Y, EX-10 eurus - RF-903FH or RF-904FH, EX-1UR - RF- 903FH

Si prega di cambiare l'impostazione di uscita del trasmettitore a 4 canali Questo prodotto è progettato per l'uso con le auto elettriche. Può essere utilizzato su modelli con motore a scoppio con opportune avvertenze.

Specifiche tecniche


Ricevente KR-212FHG


FHSS Radio system.

D.D.S. compatible Response Mode Compatible (ULTRA /

SUPER / NORMAL / DD ADVANCED / DD SUPER / DD NORMAL) Fail safe system ,numero di canali: 2CH ,Potenza in ingresso: 4.8v 7.4V. Dimensioni: 28×18.3×18.5mm. Peso: 7.9g.

Legenda parti

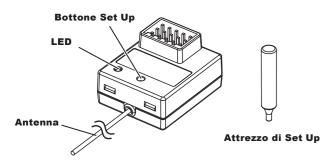

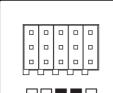

P: Porta di alimentazione

- Accessori collegati
- 2: Canale 2 ESC collegati.
- 1: Canale 1
- Servo dello sterzo collegato.
- **B**: Canale batterie

Se necessario, collegare batteria.

Per la vostra sicurezza, si prega di leggere le avvertenze di uso di questo prodotto.



Il contenuto di questa avvertenza mostra i pericoli inerenti la manipolazione del prodotto. Possono verificarsi incidenti durante l'uso. Leggere attentamente.

- Questo prodotto è stato realizzato per radiocomandi uso di superficie.* Interrompere l'uso per tutti gli altri scopi. Interrompere l'uso in caso di un temporale *C'è pericolo di un fulmine colpisce l'antenna del trasmettitore.
- •Interrompere l'uso se il consumo di alcol o farmaci possano ostacolare la concentrazione o il giudizio di guida.
- * Molti Incidenti imprevisti sono causati da un errore di giudizio.
- Quando la pioggia e pozzanghere sono presenti, si prega di interrompere l'uso. * Nel momento in cui l'acqua entra nell'apparecchio, si perde il controllo.
- •Utilizzare solo le batterie specificate nel manuale di istruzioni.
- Per accendere il sistema, avviare agendo prima sul trasmettitore poi la ricevente. Per spegnere il sistema, spegnere il ricevitore e solo dopo il trasmettitore in questa seguenza.
- •Si prega di essere sicuri di utilizzare solo i nostri prodotti per la trasmittente e servi. * Non ci teniamo responsabili per guanto riguarda eventuali danni che potrebbero venire generati quando si combinano marche diverse fra loro e non di nostra produzione,
- Alterare il modulo di trasmissione è vietato dalla legge ed è soggetto a violazioni del codice penale. Modificare i prodotti può comportare la causa di un corto e di altri incidenti. Inoltre, se il prodotto è alterato, decade la garanzia e ci rifiutiamo di offrire la riparazione.
- •Si prega di non utilizzare questo prodotto all'interno di un aereo, in ospedale, nei pressi di tutte le apparecchiature di controllo automatico, macchine elettriche ed apparecchiature mediche, allarmi antincendio. In presenza di tali apparecchiature elettroniche, sospendere l'uso immediatamente.

Attenzione

Il contenuto di questa avvertenza mostra la possibilità di un incidente o di una situazione sostanzialmente dannosa, che può causare lesioni. Leggere attentamente.

Installazione antenna

- •Si prega di evitare lo stoccaggio in un luogo con alte temperature e umidità elevata, perché potrebbe causare la rottura, danni e deformazioni del prodotto.
- •Si prega di evitare che il gas di scarico e l'olio usato entrino in contatto con il prodotto (quando si usa con un modello a motore.)
- * In caso di immersione in olio o acqua, si prega di inviare il prodotto in sede per la riparazione.
- •Le prestazioni di guesto prodotto sono state progettate per l'uso specificato su guesto manuale di istruzioni ed in riferimento al manuale di istruzioni del trasmettitore che viene utilizzato. Quando le istruzioni non sono comprese, si prega di contattare il nostro servizio di consulenza.
- Dopo aver verificato la sicurezza di utilizzo, si prega comunque di utilizzare il tutto con responsabilità.

La nostra società non è responsabile di eventuali danni causati a terzi dal modello. Il cliente si assume tutte le responsabilità che derivano dall'uso del prodotto.

Installazione antenna


biadesivo

Per modello elettrico

•Si prega di utilizzare supporti di plastica e una antenna sempre in plastica.

•Si prega di non utilizzare un supporto antenna in metallo perché crea interferenze e disturbi.

•Per proteggere l'antenna principale, inserire l'antenna nel tubo antenna. Inoltre si prega di non scollegare o tagliare l'antenna. Ciò causa la perdita di segnale.

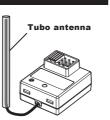

Avvertenze per tutti i modelli



Se possibile, si consiglia di mantenere una adequata distanza

dell'antenna dalle altre fonti di disturbo elettrico; ESC, motore,

e i diodi shotki. Tendere l'antenna il più possibile verso l'alto.

Se possibile, installare il ricevitore sul telaio tramite apposito

regolatore, ecc. Inoltre, tenere lontano i condensatori di potenza




Si prega di non tagliare il filo dell'antenna. Sostituire il filo SOLO con un altro originale Tenere l'antenna distante da zone di disturbo eletttrico Il filo dell'antenna della ricevente richiede particolare attenzione.

Accoppiamento (binding).

Quando si utilizza la ricevente per la prima volta, questa deve memorizzare il numero ID del modulo ed "accoppiarsi". L'accoppiamento deve essere eseguito quando il modulo o il trasmettitore che viene utilizzato è cambiato. Quando più riceventi sono utilizzate, ogni ricevente deve passare attraverso la procedura di accoppiamento per almeno una volta



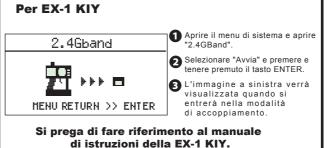

Funzione Fail-safe

Il Fail-safe entra in funzione guando la ricevente perde il segnale radio del trasmettitore e la funzione mantiene il canale del gas in una posizione pre-definita. La configurazione di norma viene settata a "modello frenato".



Si prega di accertarsi di impostare il fail-safe.

istruzioni per la configurazione:

Accendere il trasmettitore e la ricevente e verificare il funzionamento. Sul trasmettitore, tenere l'acceleratore nella posizione che si desidera che venga impostata. Mentre si tiene la posizione, premere il pulsante di impostazione del ricevitore





Tenere premuto il pulsante di impostazione della ricevente fino a quando la luce del LED si spegne e rilasciare il pulsante.





LED Ricevente illuminato di nuovo.



L'impostazione Fail-Safe è completa.



Se si modifica la posizione del fail-safe, impostare di nuovo la posizione. Si consiglia di impostare nuovamente, anche se si modifica il tirante del gas.

- 1: Preparare il trasmettitore o il modulo RF per la modalità di accoppiamento. Ogni modello sarà diverso quindi si prega di fare riferimento al manuale di ogni modello e la figura a sinistra.
- 2: Preparare il trasmettitore o il modulo RF quando si è pronti per accoppiare il KR-211FH. (Se si utilizza un regolatore di velocità elettronico sull'auto, assicuratevi di averlo collegato ed acceso durante la procedura).
- 3: Tenere premuto il pulsante di impostazione sul KR-211FH ed accendere l'alimentazione. Una volta che il LED è acceso, rilasciare il pulsante. Il LED si spegne e si riaccende. Fatto!
- 4: Una volta completato l'accoppiamento, spegnere l'alimentazione al ricevitore e trasmettitore. Riaccendere e verificare il funzionamento.



Attenzione

•Se si hanno difficoltà di accoppiamento, assicurarsi che non sia presente una LAN wireless o un microonde. Se siete pregati di allontanarsi in una posizione diversa e riprovare.

 Dopo il completamento dell'associazione, spegnere nell'ordine il trasmettitore e la ricevente.

Si prega di tenere la distanza di 1m tra trasmettitente e ricevente quando si effettua il binding (accoppiamento).

Riparazioni

In caso di una riparazione, si prega di segnalare il guasto nel modo più dettagliato possibile. Ciò aiuterà a conoscere meglio il problema, le parti da utilizzare e i tempi di riparazione.

Prima di ritenere di aver bisogno del servizio di riparazione:

- Si prega di consultare il manuale più di una volta e controllare. In caso di incomprensioni, contattare il nostro servizio clienti.
- Al momento della richiesta al nostro reparto di servizio clienti per un guasto, si prega di includere il maggior numero di dettagli possibile dei contenuti per meglio risolvere il problema.
- ☐ Nome dei prodotti (batteria, auto, trasmettitore e motore) utilizzata. ☐ Se possibile indicare le condizioni d'uso e la descrizione del guasto. ☐ Modalità del malfunzionamento.
- Il tuo indirizzo, nome e numero di telefono.
- Quando è richiesta una riparazione, si prega di essere sicuri di inviare il promemoria che include i contenuti di cui sopra nel modo più dettagliato possibile.



Web Site :www.kopropo.co.jp Phone:+81-3-3807-7648

4-17-7 Higashi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo Japan 116-0014